

Návod na montáž LED zrkadla


V prvom rade sa vám chceme poďakovať za nákup nášho zrkadla. Pri montáži postupujte podľa tohto návodu. V prípade, že bude zrkadlo namontované inak, nenesieme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Umiestnenie prírodného kábla

Zrkadlo je napájané na prírodný kábel zo steny. Podľa polohy kábla si zvolíte vzor zrkadla.


Zrkadlo je možné zapínať externým vypínačom, prípadne na zrkadlo pridať rôzne typy vypínačov.

V princípe musí zrkadlo kábel prekryvať, najlepšia poloha kábla je v strede za zrkadlom.

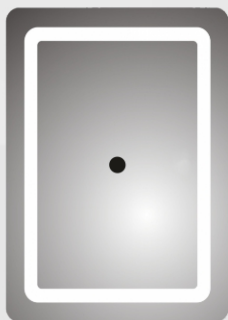

Zrkadlo odporúčame zavesiť vždy do takej výšky, aby ste zohľadnili výšku všetkých členov domácnosti. Prípadné vzory pieskovania by nemali byť prekážkou. Zohľadnite tiež vodovodné batérie, prípadné police a doplnky uložené v priestore pod zrkadlom.

Zameranie výšky zrkadla

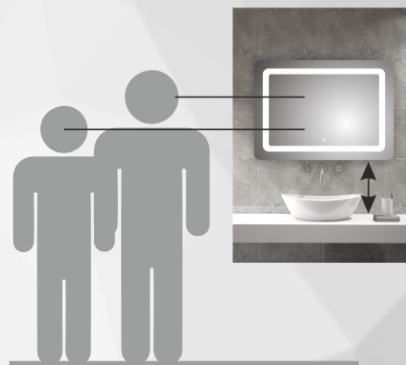


Zameranie otvorov na kotvy

Na zrkadle je zo zadnej strany prichytený nosný profil. Tento profil je pripevnený vždy na celé centimetre od spodnej hrany zrkadla. Túto vzdialenosť (B) je nutné pred montážou odmerať. Na nosnom profile sú podľa veľkosti zrkadla otvory na zavesenie, vždy však minimálne 2. Vzdialenosť otvorov od osi je rôzna, tiež je nutné ju odmerať (D).

1. Určíte si os zrkadla a preneste ju vodováhou alebo laserom na stenu.
2. Preneste výšku (C) na túto naznačenú os.
3. podľa počtu otvorov na kotvu ich preneste vodorovne vo vzdialenosti (D) od osi zrkadla na obe strany. Niektoré zrkadlá majú otvory 3, jeden vždy v osi zrkadla.

Určenie výšky umiestnenia nosného profilu
 $C = A + B$

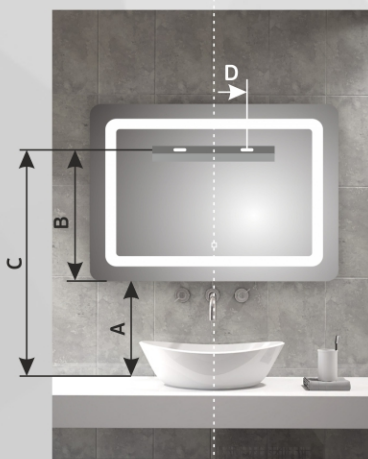

Montáž a zavesenie zrkadla

1. Do vopred naznačených bodov na stene vyvrtajte otvory vrtákom s priemerom 8mm.
2. Vložte hmoždinky do otvorov a doklepnite ich kladivom.
3. Do hmoždieniek uchyťte priložený dutý oceľový profil (jakeľ). Presvedčte sa, že skrutky sú pevne utiahnuté cez dutý oceľový profil (jakeľ) k stene a rovinu skontrolujte pomocou vodováhy.
4. Pripojte zrkadlo k elektrickej sieti. Na prírodnom kábli zrkadla sú špeciálne bezskrutkové svorky WAGO. Svorky na voľnom termináli otvorte, vložte vodiče L (hnedá) a N (modrá) a svorky zavrite.
5. Zavesenie zrkadla vykonajte pohybom spredu, tak aby nosný profil (viď náčrt detailu zavesenia) dosadol svojou spodnou hranou na dutý oceľový profil (jakeľ), ku ktorému sa zrkadlo pritiahne pomocou magnetov umiestnených na zadnej strane zrkadla pod nosným profilom.



DÔLEŽITÉ!!! Pri osadzovaní zrkadla na stenu prosíme dávať veľký pozor na pôsobiacu magnetickú silu magnetov, aby sa tým eliminovalo rýchle pritiahnutie zrkadla k dutému oceľovému profilu (jakeľu) namontovanému na stenu a nedošlo k prasknutiu, prípadne k inému poškodeniu zrkadla!

Elektrické zariadenie smie inštalovať len kvalifikovaná a oprávnená osoba!

Dôležité! Pred začiatkom inštalačných prác odpojte hlavný prívod od siete – vypnite istič, alebo vypínač. Zdroj prúdu musí byť napojený do svoriek, ako ukazuje príslušná ilustrácia.

Pri montáži prosíme nedotýkať sa zadnej opieskovanej časti vzoru zrkadla!

Detail zavesenia/Pripojenie osvetlenia

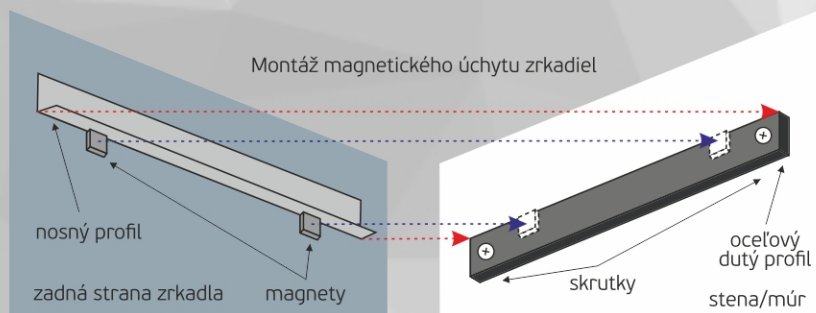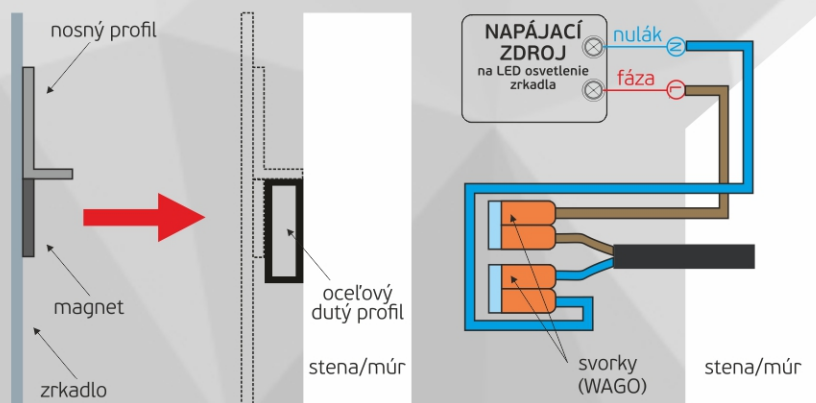

Návod na údržbu zrkadla

O podsvietené LED zrkadlo sa staráme ako o klasické zrkadlo bez osvetlenia. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky! Zrkadlo umyte mäkkou výžmýkanou utierkou vopred namočenou vo vlažnej vode. Následne ho osušte a vyleštite suchou utierkou. Dbajte na to, aby neostali hrany zrkadla mokré, vždy ich osušte, aby ste predišli "hrdzaveniu" zrkadla.

